


Installation Guide

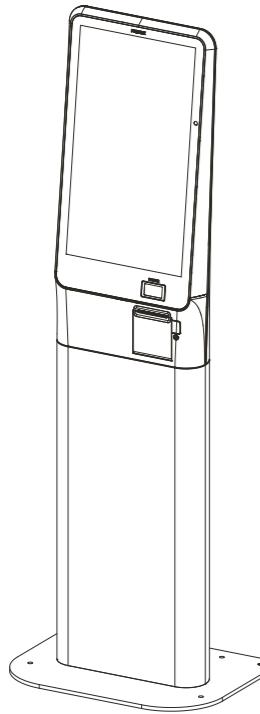

BIGPOS Stand Installation

자세한 메뉴얼은 홈페이지에서 다운받을 수 있습니다. (www.posbank.co.kr)

⚠ Cautions

• 경고

제품 성능이 저하되거나 화재/감전/손상의 위험 안내


- 인증된 전문가 이외에는 절대로 분해(설치/수리)하거나 개조하지 마십시오.
- 시스템에 물이나 액체를 쏟지 않도록 주의 하십시오.
- 시스템 설치 시 반드시 접지 하십시오.
- 번개가 심하게 칠 때는 전원코드를 만지지 마십시오.
- 젖은 손으로 전원코드를 만지지 마십시오.
- 전원코드나 주변장치 연결선을 잡아당기지 마십시오.
- 시스템에서 이상한 냄새, 소리, 연기가 나면 즉시 전원코드를 제거하고 가까운 인증된 서비스센터로 연락하십시오.
- 손상된 전원코드나 플러그(콘센트)를 사용하지 마십시오.
- 제품과 동봉된 비닐포장은 어린이들의 손에 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.
- 어린이들이 비닐포장을 뒤집어 쓸 경우, 질식될 수 있습니다.

• 주의


- 시스템에 적합한 전원/콘센트(110V 또는 220V)를 선택하여 사용 하십시오.
- 화재/감전의 위험이 있습니다.
- 설치 전, 사용의 적합한 장소인지 안전여부를 미리 확인 하십시오.
- 통풍이 잘 되는 곳, 주위 화재발생 가능 여부 등을 확인 하십시오.
- 물기나 습기가 없는 곳
- 경사진 위치에 설치하거나 보관하지 마십시오.
- 제품의 추락(낙하)로 인한 충격으로 파손되거나 고장이 원인이 될 수 있습니다.
- 시스템의 PCB취급 시 정전기 방지용 기구를 착용하십시오.
- 제품 성능이 저하되거나 수명이 단축될 수 있습니다.
- 정전기가 발생하기 쉬운 장소에 설치하지 마십시오.
- 제품 안에 금속류나 이물질을 집어넣지 마십시오.
- 전원 연결구에 코드를 여러 개 연결해서 사용하지 마십시오.
- 전용 아답터를 사용합니다.
- 공급된 전용 아답터를 사용하지 않을 경우 성능저하 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 외부포트 사용 시, 규격에 맞는 포트로 연결합니다.
- 규격에 맞지 않는 기기를 임의로 연결할 경우 포트에 손상이 생길 수 있습니다.

1. 각 부분의 명칭

* 먼저 설명서에 표시된 포장 목록을 확인하시기 바랍니다.

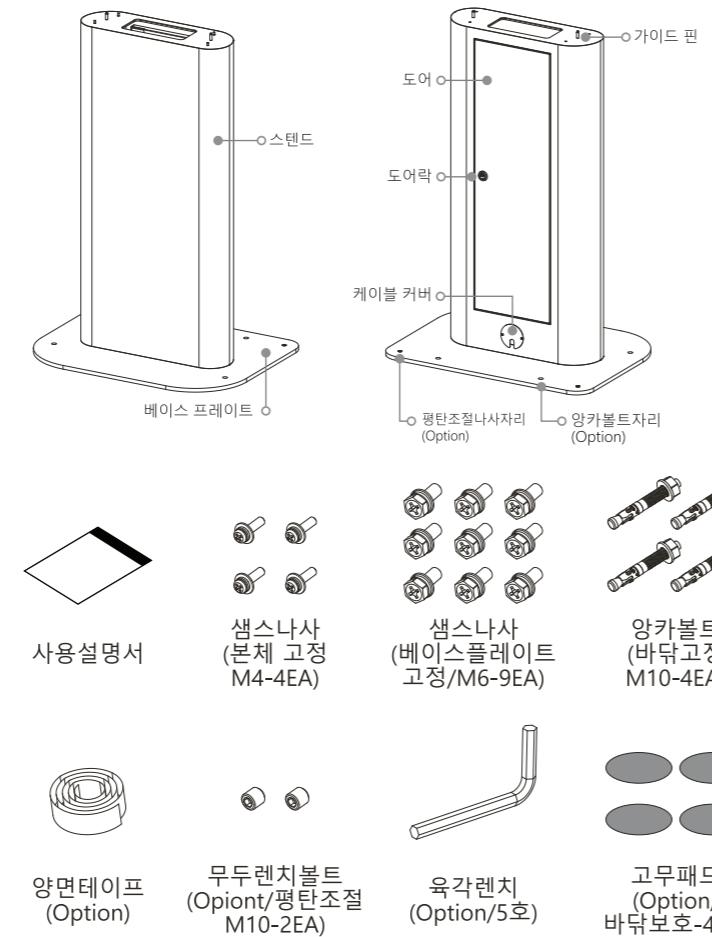

2. 스텐드와 베이스 프레이트 조립

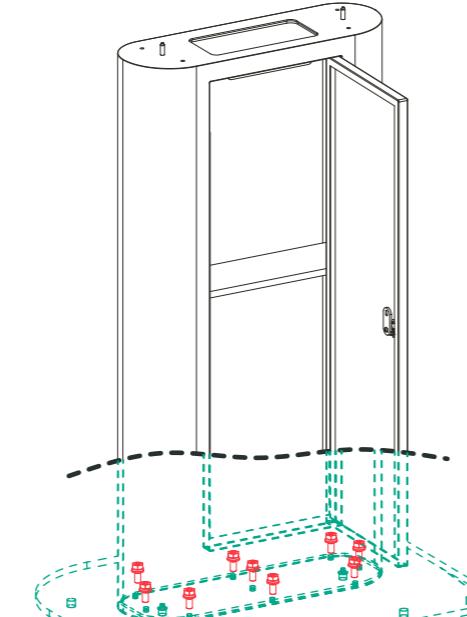


Step1. 스텐드에 가이드가 돌출되어 있습니다. 돌출된 가이드와 베이스 플레이트의 구멍을 일치시켜 배치합니다.

Step2. 샘스나사(M6) 9개를 사용하여 두 제품을 고정합니다.


Caution : 반드시 9개 모두 고정하십시오.

3. 스텐드 조립

* 전원을 끄고 작업하세요.

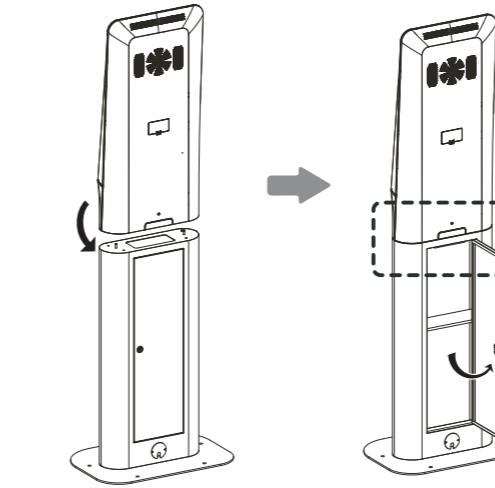


내부 모습 (샘스나사 조립 위치)

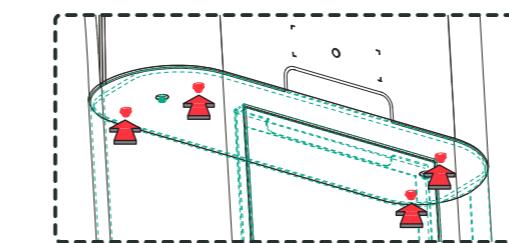

Step 1. 본체를 스텐드에 수직으로 조립합니다.
(스텐드에 2개의 고정가이드가 있습니다.)

Step 2. 스텐드 도어를 열어 내부에서 샘스나사(M4) 4개를 조립합니다.

4. 앙카볼트 고정 (4개장착 필수)

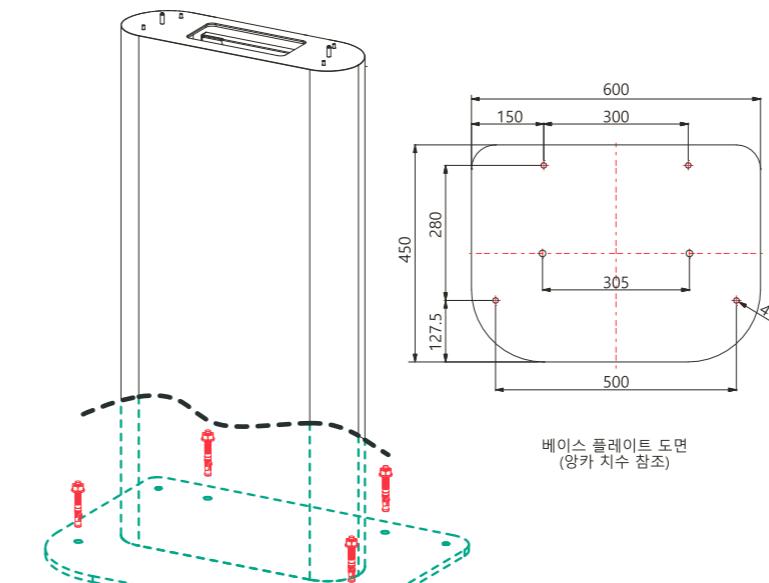

Step1. 도면을 참조하여 Ø10mm 구멍 4개를 만듭니다.


Step2. Ø 10mm 구멍에 앙카볼트 4개를 고정합니다.

Caution : 제품이 넘어지지 않도록 앙카볼트 4개를 반드시 고정합니다.

앙카볼트를 고정하지 않아 제품이 넘어질 경우 책임지지 않습니다.

◆ 설치 시 선택사항

1. 스텐드에 양면테이프 부착

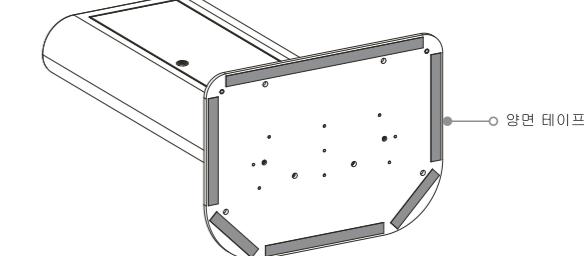


Step1. 스텐드를 눕히고 양면테이프를 이미지를 참조하여 부착합니다.
Step2. 원하는 위치에 제품을 세웁니다.

Caution : 접착면의 오염, 물기, 기름기를 제거하고 사용합니다.
테이프를 부착한 뒤 3초이상 눌러줍니다.

2. 평탄 조절 (선택사항)


* 평탄 조절이 필요한 경우 도움이 됩니다.

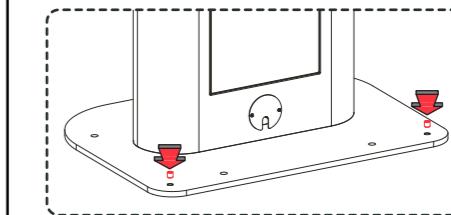

Step1. 평탄이 맞지 않을 경우 무두렌치볼트(M10) 사용합니다.

Step2. 동봉된 육각렌치를 수평을 맞춥니다.

3. 고무패드 부착

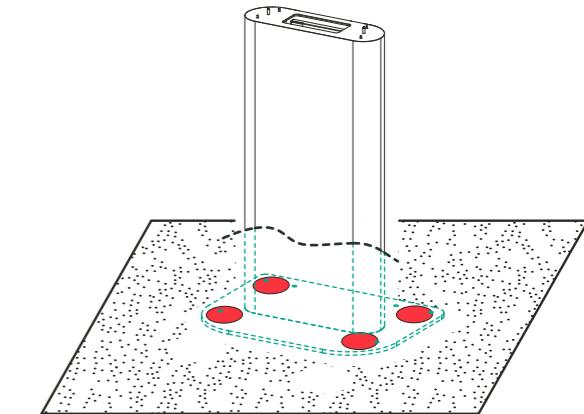

Step1. 고무패드를 평편한 바닥(대지)에 부착합니다.

Step2. 스텐드를 고무패드 위에 올려 놓습니다.


*** 고무패드 역할은 바닥보호용입니다.**

*** 부착면에 이물질을 제거하고 사용하세요.**

Caution

- 앙카볼트를 고정하지 않아 제품이 넘어질 경우 책임지지 않습니다.
 - 모든과정은 평편한 곳에서 작업해야 합니다.
 - 제품은 평편한 곳에 설치해야 합니다.
 - 제품이 무거우니 안전장비를 구비하고 작업해야 합니다.
- * 상기내용이 지켜지지 않을 경우 직접 또는 간접적인 손상, 문제에 책임지지 않습니다.

Installation Guide

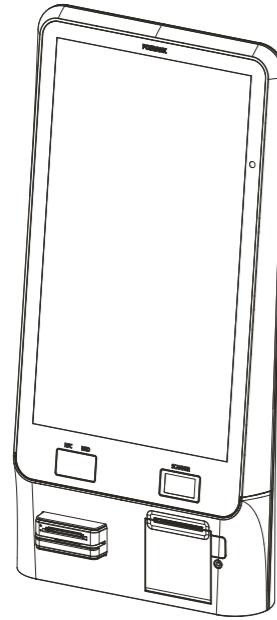

BIGPOS

자세한 매뉴얼은 홈페이지에서 다운받을 수 있습니다. (www.posbank.co.kr)

Cautions

• 경고

제품 성능이 저하되거나 화재/감전/손상의 위험 안내


- 인증된 전문가 이외에는 절대로 분해(설치/수리)하거나 개조하지 마십시오.
- 시스템에 물이나 액체를 쓰지 않도록 주의 하십시오.
- 시스템 설치 시 반드시 접지 하십시오.
- 번개가 심하게 칠 때는 전원코드를 만지지 마십시오.
- 젖은 손으로 전원코드를 만지지 마십시오.
- 전원코드나 주변장치 연결선을 잡아당기지 마십시오.
- 시스템에서 이상한 냄새, 소리, 연기가 나면 즉시 전원코드를 제거하고 가까운 인증된 서비스센터로 연락하십시오.
- 순상된 전원코드나 플러그(콘센트)를 사용하지 마십시오.
- 제품과 동봉된 비닐포장은 어린이들의 손에 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.
- 어린이들이 비닐포장을 뒤집어 쓸 경우, 질식될 수 있습니다.
- 비정상 종료 시(강제 종료 시) 부팅이 안될 경우 아답터를 분리하여 재결합 하십시오.
- 이 기기와 설치되어 있는 OS, 소프트웨어는 보안에 취약하므로 사용자는 별도의 보안 프로그램을 사용하시기 바랍니다.
- 불필요한 공유 풀더 사용 금지 / PC 방화벽 설정하기 / 불법 소프트웨어 설치 금지 / 불법 OS, 소프트웨어 사용 금지 / 검증되지 않은 사이트 접속 금지
※ 해킹, 장비 이상이 발생할 경우 책임지지 않습니다.

• 주의

- 시스템에 적합한 전원/콘센트(110V 또는 220V)를 선택하여 사용 하십시오.
- 화재/감전의 위험이 있습니다.
- 설치 전, 사용의 적합한 장소인지 안전여부를 미리 확인 하십시오.
- 통풍이 잘 되는 곳, 주위 화재발생 가능 여부 등을 확인 하십시오.
- 물기나 습기가 없는 곳
- 경사진 위치에 설치하거나 보관하지 마십시오.
- 제품의 추락(낙하)로 인한 충격으로 파손되거나 고장이 원인이 될 수 있습니다.
- 시스템의 PCB취급 시 정전기 방지용 기구를 착용하십시오.
- 제품 성능이 저하되거나 수명이 단축될 수 있습니다.
- 정전기가 발생하기 쉬운 장소에 설치하지 마십시오.
- 제품 안에 금속류나 이물질을 집어넣지 마십시오.
- 전원 연결구에 코드를 여러 개 연결해서 사용하지 마십시오.
- 전용 아답터를 사용합니다.
- 공급된 전용 아답터를 사용하지 않을 경우 성능저하 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 외부포트 사용 시, 규격에 맞는 포트로 연결합니다.
- 규격에 맞지 않는 기기를 임의로 연결할 경우 포트에 손상이 생길 수 있습니다.

1. 각 부분의 명칭

※ 먼저 설명서에 표시된 포장 목록을 확인하시기 바랍니다.

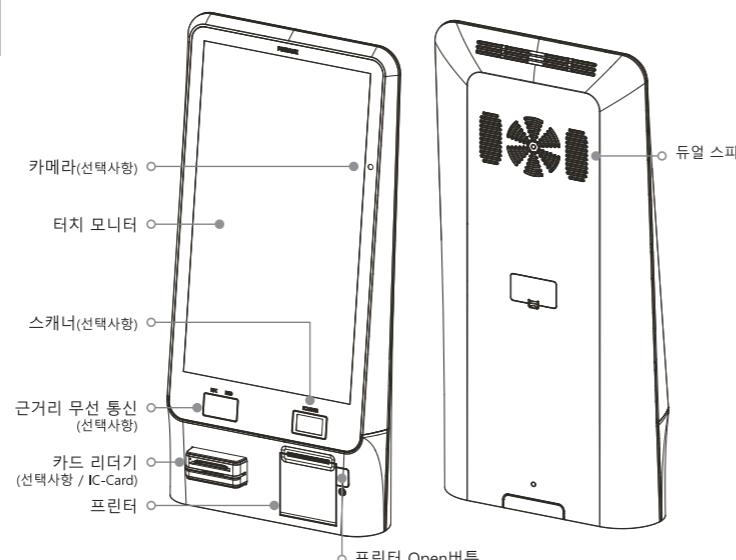

사용설명서




아답터



파워 코드



2. 전원 연결 및 외부 포트

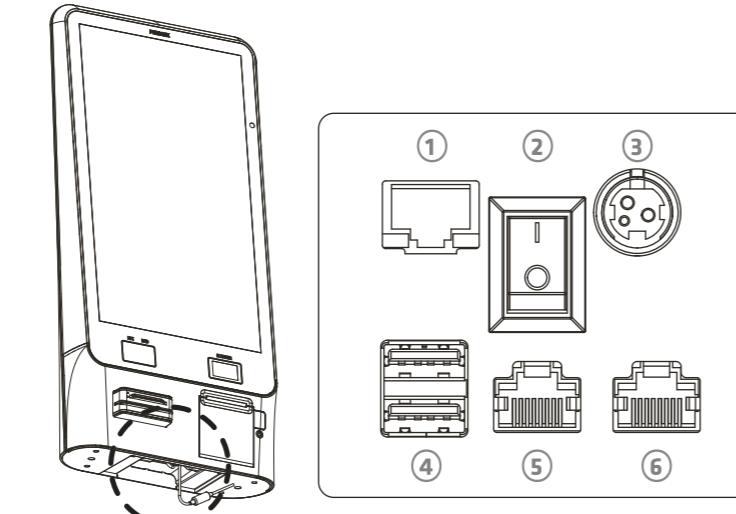

Description	Description
1 LAN Port	4 USB 2port
2 주전원 ON/OFF 버튼	5 COM3 Port / RJ45
3 Power connector / DC 24V 6A	6 COM2 Port / RJ45


※ 입출력 포트(I/O Port)는 제품 모델/사양/옵션에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 주의

전원 및 외부 포트 사용 시 제품을 안전하게 놓여놓게 연결하세요.

3. 전원 관리

※ 반드시 제품과 같이 제공되는 아답터만 사용하세요.

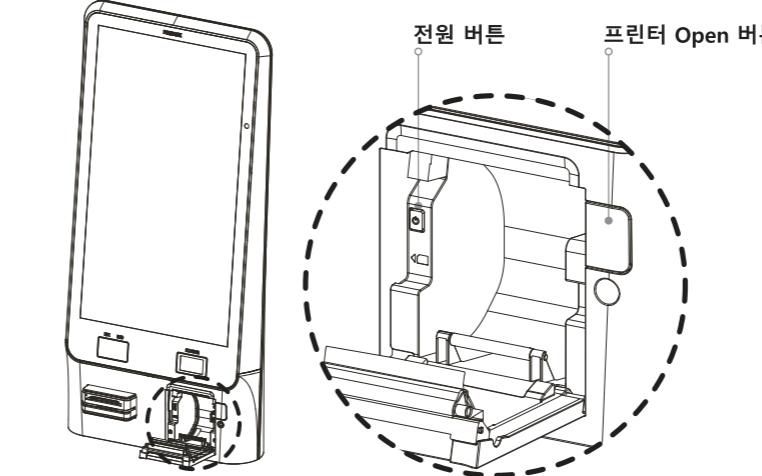

Step 1. 프린터 OPEN 버튼을 눌러 커버를 엽니다.

Step 2. 프린터 양쪽 전원 버튼으로 ON/OFF 관리할 수 있습니다.

Window

※ 전원을 켜려면 전원 버튼을 누르세요.

※ 전원을 끄려면 → → 시스템 종료를 선택하세요.


화면에 표시된 Power off 을 선택하세요.

Android

※ 전원을 켜려면 전원 버튼을 몇 초간 길게 누르세요.

※ 전원을 끄려면 전원 버튼을 몇 초간 길게 누르고 화면에 표시된 Power off 을 선택하세요.

4. Printer 용지교체

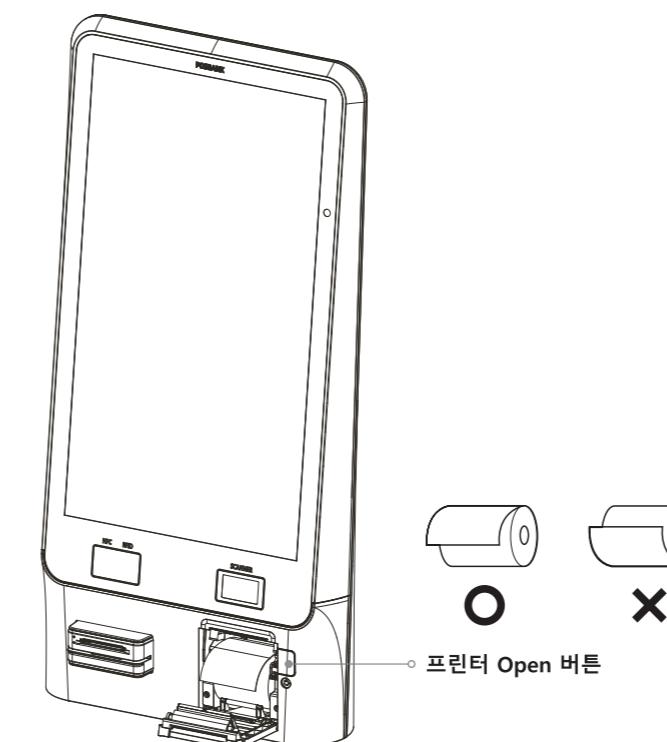


Step 1. 프린터 OPEN 버튼을 눌러 커버를 엽니다.

Step 2. 새로운 를 용지를 올바른 방향으로 삽입합니다.

Step 3. 용지(종이)를 당겨 프린터 중간에 걸치고 닫습니다.

5. 스텠드 조립

※ 전원을 끄고 작업하세요.

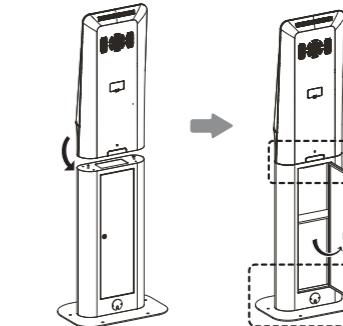


※ 주의

- 제품은 평평한 곳에 설치하십시오.

- 스텠드 하단 부분을 반드시 고정하시기 바랍니다.


내부 모습 (스크류 조립 위치)

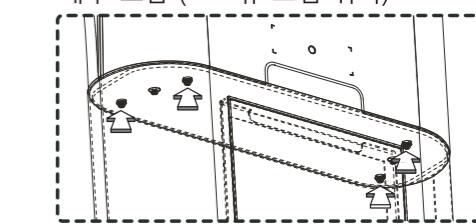

Step 1. 본체를 스텠드에 수직으로 조립합니다.
(스텐드에 2개의 고정가이드가 있습니다.)

Step 2. 스텠드 도어를 열어 내부에서 샘스나사(M4) 4개를 조립합니다.

스텐드 하단

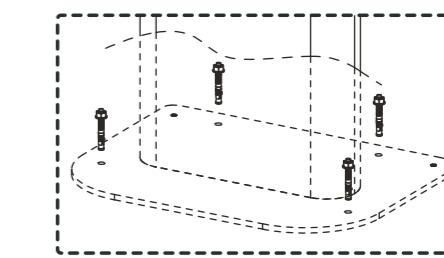

주의

제품이 넘어지지 않도록 앙카블트 4개를 반드시 고정합니다.

앙카블트를 고정하지 않아 제품이 넘어질 경우 책임지지 않습니다.

Information

• Copyright

이 설명서의 저작권은 (주)포스뱅크 모든 권리가 소유되어 있으며, 저작권법에 의해 (주)포스뱅크 동의없이 어떠한 내용도 복제/유포할 수 없습니다.

이 설명서는 정보 제공을 목적으로 제공되어집니다.

이 문서에 포함된 모든 정보는 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.

(주)포스뱅크는 이 사용 설명서의 사용에 관련된 직접 또는 간접적인 손상, 문제에 책임지지 않습니다.

• Warranty & Service

1. 상세한 A/S 및 고객지원 문의는 각 국가의 구매처(판매자 또는 수입자)에 연락하십시오.

2. 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상 고장 발생 시 보증기간 내 무상 서비스됩니다.

3. 다음과 같은 사항에 대해 서비스를 받을 경우, 소정의 수수료가 부과되거나 유상서비스로 분류됩니다.

• 사용자의 요청에 의한 하드디스크 파티션 분할 또는 새로 구입한 OS의 재설치 서비스 요청

• 인터넷 및 네트워크(LAN) 연결, 설정 등 사용방법에 대한 서비스 요청

• 사용자 요청에 의해 운영체제 및 소프트웨어의 재설치가 이루어 질 때

• 타사 소프트웨어에 대한 사용 설명 및 서비스 요청 (해당업체에 문의하여 주십시오)

• 하드웨어의 고장에 의하지 않은 운영체제 및 소프트웨어의 재설치 또는 재설정 서비스 요청

• 사용자가 별도로 구입한 주기 부품(메모리, 하드디스크 등)에 대한 장착을 요청하는 경우

• 사용자가 별도로 구입한 새로운 장치를 설치 요청하거나 문의하는 경우

(해당업체에 문의하여 주십시오)

• 특별한 문제는 없지만 서비스 업체의 방문 점검 또는 사용설명 서비스의 요청

• 제품의 이동, 이전 등으로 인한 설치 변경으로 인한 요청

• 사용자의 부주의, 고의, 과실로 인한 장애

• 경고/주의의 문구에 벗어난 작동 및 환경에서 사용하여 이상이 발생한 경우

• 사용상의 잘못 또는 취급부주의(낙하, 침수, 충격, 파손) 등으로 인한 고장 발생 시

• 부적절한 전원을 연결하여 고장 발생시

• 지정 서비스 센터가 아닌 곳에서 부적절한 수리를 받아 고장 발생 시

• 본사에서 제공하지 않은 옵션품(케이블, 아답터, 용지 등)의 구입 사용으로 고장 발생 시

• 정품 소프트웨어가 아닌 불법복제 소프트웨어 사용으로 정상적 설치가 안된 경우

• 프린터 환경변화(시스템 변경/재설치 등)나 바이러스 감염으로 인해 프린터 드라이버를 재설치한 경우

• 충격 진압을 보호할 수 없는 불안정한 전원에서 사용한 경우

• 화재, 지진, 수해 등 천재지변으로 인한 고장 발생시

• 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (메커니즘, 오토커터, 배터리 등)