


Installation Guide

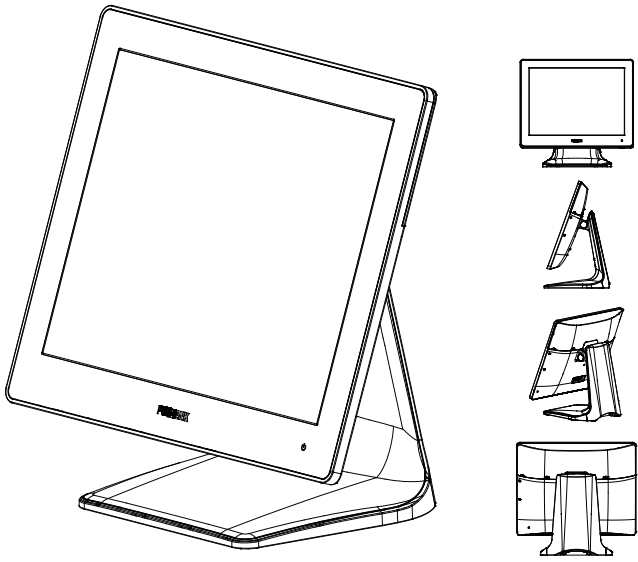

The one that creates a new trend


APEXA™ G

자세한 매뉴얼은 홈페이지에서 다운받을 수 있습니다. (www.posbank.co.kr)

1. 내용물 확인


먼저 설명서에 표시된 포장 목록을 확인하시기 바랍니다.

▶ 포장 목록

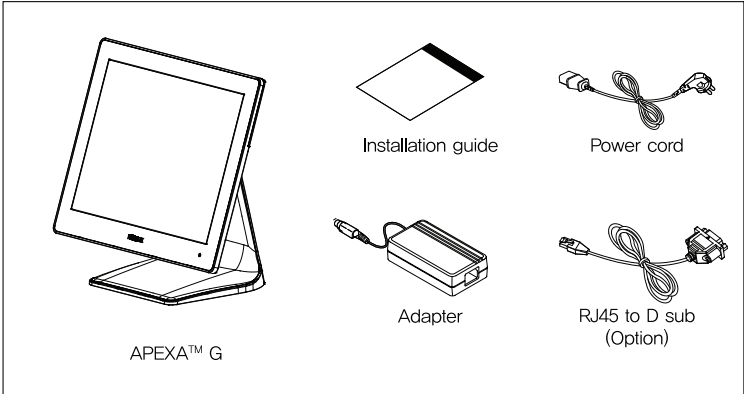


2. 각 부분의 명칭


▶ 정면 : Front view

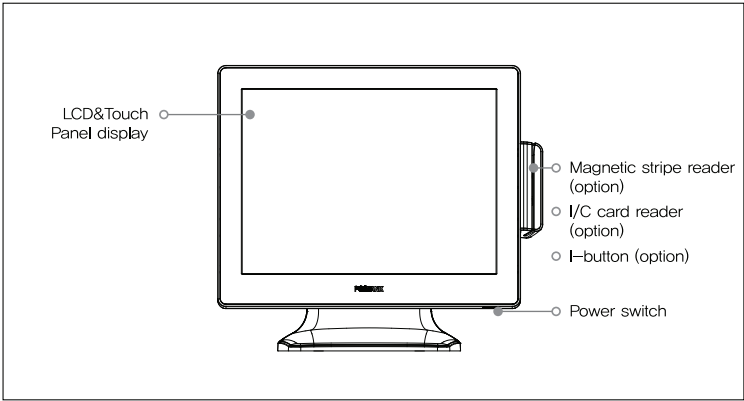

▶후면 : Back View

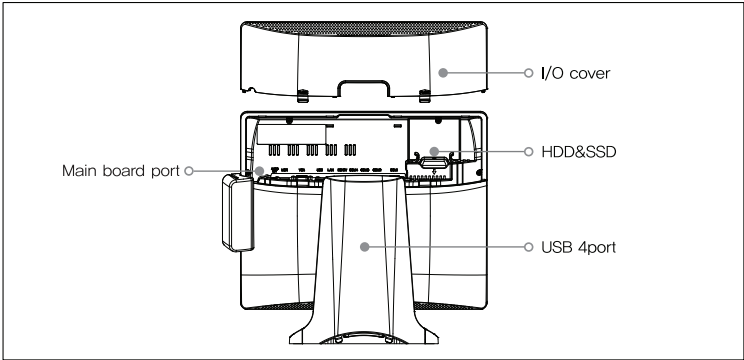


3. 전원연결

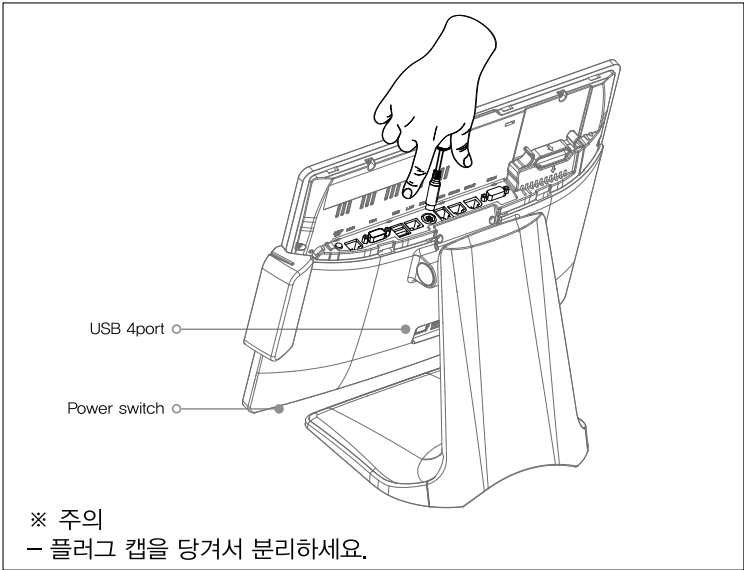

※ 주의
- 플러그 캡을 당겨서 분리하세요.

4. I/O 포트 사양

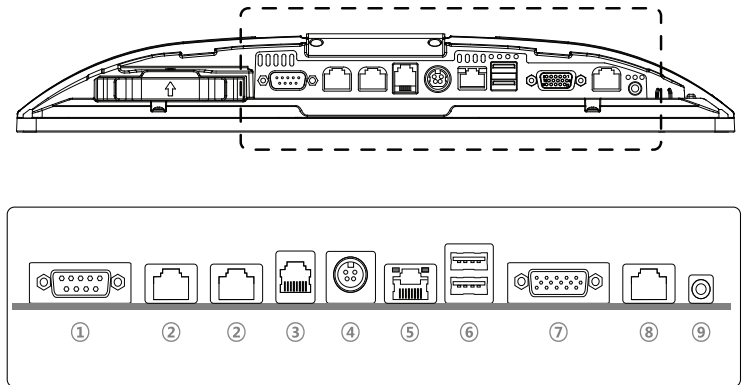

Description		Description	
1	COM1	6	USB
2	COM2, COM3	7	VGA
3	COM4	8	MSR
4	Power connector / DC 12V	9	AUDIO OUT
5	LAN		

※입출력 포트(I/O Port)는 제품 모델/사양/옵션에 따라 변경될 수 있습니다.

5. 옵션장치

※ 경고 : 옵션 장치는 설치 및 제거 전에 반드시 전원(AC)코드를 완전히 제거 후 진행합니다.

※ 옵션장치 상세 설명서는 옵션장치와 같이 포장되어 있습니다.


※제품 모델/사양/옵션에 따라 변경될 수 있습니다.

5-1. 옵션장치 설치 예시

▶ HDD Tray 분리

Step 1. HDD Tray의 손잡이를 누르면서 들어웁니다.


Step 2. 교체 시 방향에 주의하여 조립합니다.

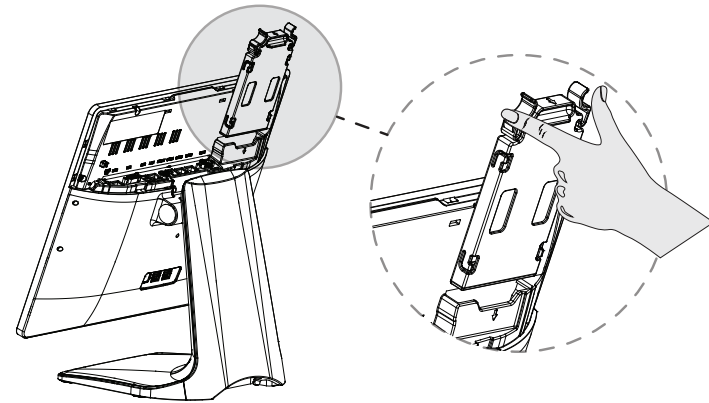

▶ HDD & SSD 분리

Step 1. 이미지와 같이 바닥면의 HDD를 누르면서 Tray의 네 부분을 바깥 방향으로 벌립니다.

Step 2. 교체 시 HDD 바닥면이 Tray 바닥면과 만나도록 조립합니다.

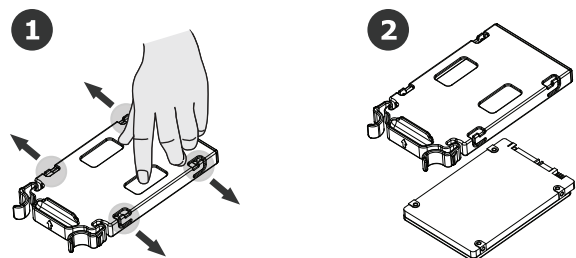


▶ MSR 조립 (Option : SCR, I-button)

Step 1. MSR 브라켓을 모니터 후면에 스크류로 고정합니다.

Step 2. MSR 브라켓에 MSR 모듈을 위에서 아래로 끼웁니다.

Step 3. MSR 포트에 케이블을 연결합니다.

Step 4. 홈페이지에서 Mapper를 다운받아 설치 후 사용합니다.

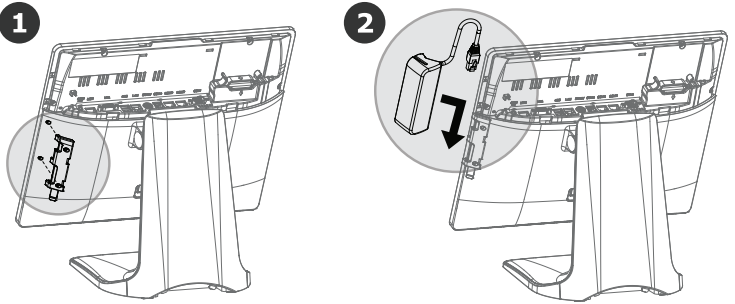


▶ 2nd display (9.7inch, 12.1inch, 15inch) & CDP

Step 1. 2nd display를 스크류로 고정합니다.

Step 2. VGA 포트에 케이블을 연결합니다.

Step 3. BIOS 설정을 변경하여 사용합니다. (상세매뉴얼 참조)

※ CDP는 BIOS 설정을 하지 않습니다.

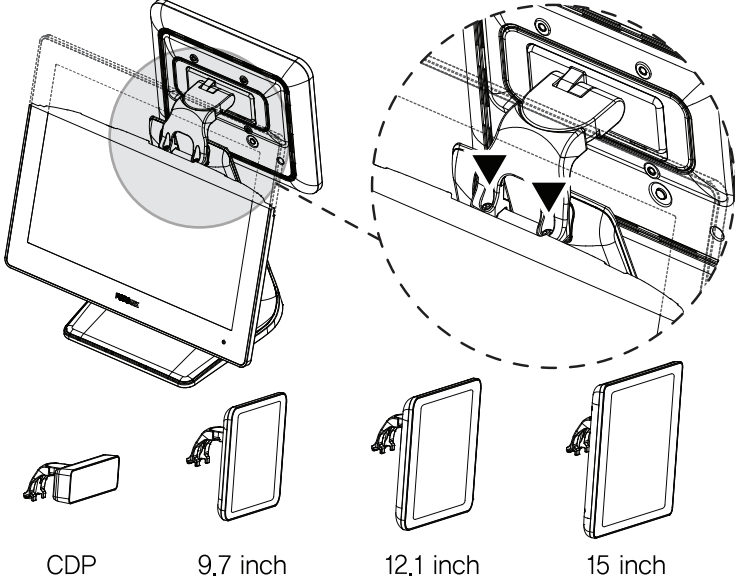

Information

• Copyright

이 설명서의 저작권은 (주)포스뱅크에 모든 판권이 소유되어 있으며, 저작권법에 의해 (주)포스뱅크 동의없이 어떠한 내용도 복제/유포할 수 없습니다.
이 설명서는 정보 제공을 목적으로 제공되어집니다.
이 문서에 포함된 모든 정보는 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.
(주)포스뱅크는 이 사용 설명서의 사용에 관계된 직접 또는 간접적인 손상, 문제에 책임지지 않습니다.

• Warranty & Service

- 상세한 A/S 및 고객센터 문의는 각 국가의 구매처(판매자 또는 수입자)에 연락하십시오.
- 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상 고장 발생 시 보증기간 내 무상 서비스됩니다.
- 다음과 같은 상황에 대해 서비스를 받을 경우, 소정의 수수료가 부과되거나

유상서비스로 분류됩니다.

- 사용자의 요청에 의한 하드디스크 파티션 분할 또는 새로 구입한 OS의 재설치 서비스 요청
- 인터넷 및 네트워크(LAN) 연결, 설정 등 사용방법에 대한 서비스 요청
- 사용자 요청에 의해 운영체제 및 소프트웨어의 재설치가 이루어 질 때
- 타사 소프트웨어에 대한 사용 설명 및 서비스 요청 (해당 업체에 문의하여 주십시오)
- 하드웨어의 고장에 의하지 않은 운영체제 및 소프트웨어의 재설치 또는 재설정 서비스 요청
- 사용자가 별도로 구입한 추가 부품(메모리, 하드디스크 등)에 대한 장착을 요청하는 경우
- 사용자가 별도로 구입한 새로운 장치를 설치 요청하거나 문의하는 경우 (해당 업체에 문의하여 주십시오)
- 특별한 문제는 없지만 서비스 엔지니어의 방문 점검 또는 사용설명 서비스의 요청
- 제품의 이동, 이전 등으로 인한 설치 변경으로 인한 요청
- 사용자의 부주의, 고의, 과실로 인한 장애
- 경고/주의 문구가 벗어난 작동 및 환경에서 사용하여 이상이 발생한 경우
- 사용상의 잘못 또는 취급부주의(낙하, 침수, 충격, 파손), 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 부적절한 전원을 연결하여 고장 발생시
- 지정 서비스 센터가 아닌 곳에서 부적절한 수리를 받아 고장 발생 시
- 본사에서 제공하지 않은 옵션품(케이블, 아답터, 용지 등)의 구입 사용으로 고장 발생 시
- 정품 소프트웨어가 아닌 불법복제 소프트웨어 사용으로 정상적 설치가 안된 경우
- 프린터 환경변화 (시스템 변경/재설치 등)나 바이러스 감염으로 인해 프린터 드라이버를 재설치한 경우
- 충격 전압을 보호할 수 없는 불안정한 전원에서 사용한 경우
- 화재, 지진, 수해 등 천재지변으로 인한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (메커니즘, 오토커터, 배터리 등)